

ニップルカップ ミライ

NIPPLE CUP

MIRAI


取扱説明書

■安全にご使用いただくために

本製品を安全に正しくご使用して頂くために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お手入れやメンテナンスは本取扱説明書に従って行ってください。また、この取扱説明書は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

■部位と名称


本体×2
透明カップ
(スタンダードサイズ)×2

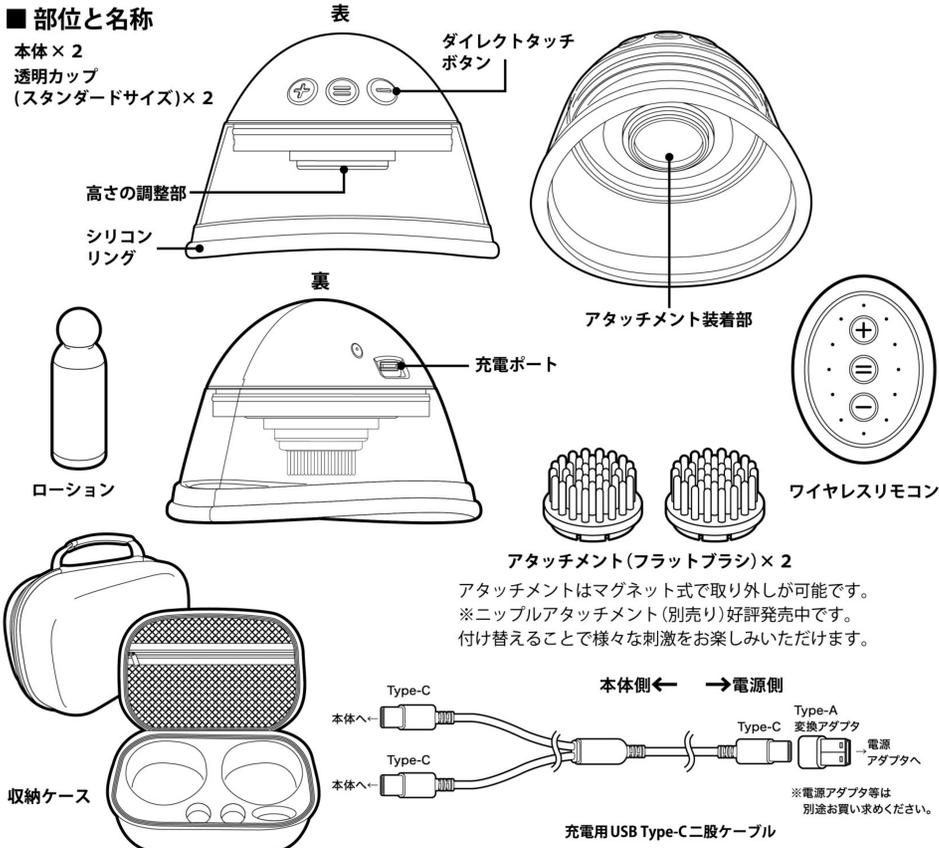

■操作方法

3つの操作方法で、お楽しみいただけます。

①ダイレクトタッチ

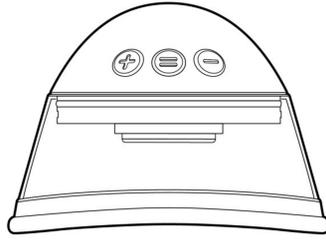

- ⊕ 1.5秒長押しで電源オン(停止状態)
回転中は、短押しで回転スピードをアップ(全12段階)
- ⊖ 短押しで回転をスタート
回転中は、短押しで回転パターン変更(全10種類でループ)
長押し中は吸引オン
- ⊖ 1.5秒長押しで電源オフ(回転スピードと回転パターンはリセット)
回転中は、短押しで回転スピードをダウン(全12段階)

②ワイヤレスリモコン



- ⊕ 短押しでリモコンの電源オン(回転スタート)
短押しで回転スピードをアップ(全12段階)
※1.5秒長押しでリモコンの電源オフ
- ⊖ 短押しで回転パターン変更(全10種類でループ)
1.5秒長押しで吸引オン→短押しで吸引オフ
- ⊖ 1.5秒長押しでリモコンと本体の電源オフ
短押しで回転スピードをダウン(全12段階)
※回転スピードが1のときは短押しでリモコンの電源オフ(回転ストップ)

③スマホアプリ



スマホアプリでも遠隔操作可能です。(Android・iPhone 共通)
※仕様は予告なく変更する可能性があります。



https://www.wildone.co.jp/feature/nipple_mirai/download.html

■吸引の仕組み

本体底面に吸引口、上面に排気口があります。
電動で空気を吸い出し、カップを胸に吸着させます。

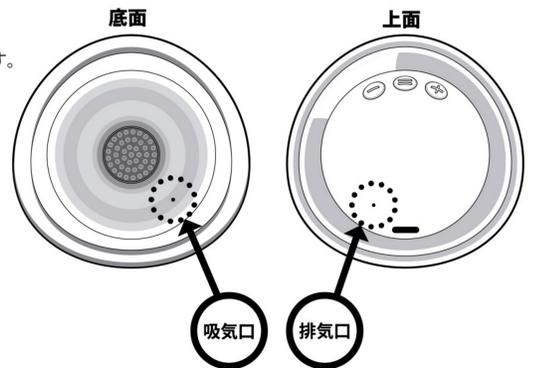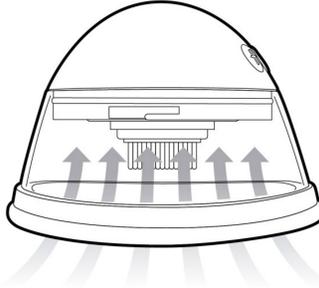

■使用方法 (ダイレクトタッチ・ワイヤレスリモコン) ダイレクトタッチボタン

1. カップ本体にアタッチメントが装着されていることを確認後、ダイレクトタッチボタンを上にして胸にカップを被せます。

2. あらかじめアタッチメントと乳房の接触部にローションを塗っておくと初動での負担を軽減させられます。

※モーター部にローションが入ると故障の原因となりますので、適量を正しい用法でご使用ください。

3. 本体の⊕ボタンを長押しして電源を入れ、吸着させたい場合は⊖ボタンを長押しして胸に吸着させます。


4. ⊖ボタンを短押しして回転スタート。各ボタンを単押しして、12段階の回転スピードと10種類の回転パターンをお楽しみください。(操作方法を参照)

■アタッチメントの高さの微調整

乳頭とアタッチメントが上手く接触できていない場合はアタッチメント接合部分を押し、アタッチメントが5mm飛び出ます。


■充電方法 (本体)

充電ポートに、付属の充電用ケーブルの二股(Type-C端子)側を接続。反対(Type-Aアダプタ)側をパソコンや電源アダプタに接続すると、充電を開始します。
※Type-Aアダプタを外すと、Type-Cになります。

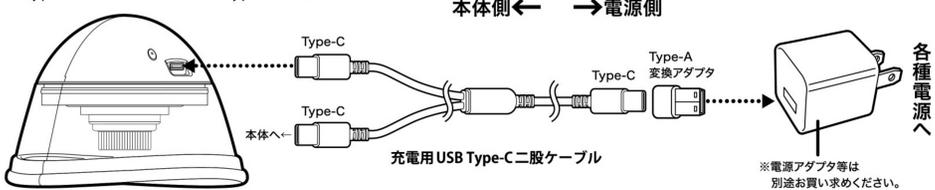

■電池交換 (リモコン)

- 電池のフタを、コインなどでOPEN方向に回して開ける。
※フタを下にして振ると、簡単に外れます。
- 電池の⊕側を上にしてボックスにセットし、フタをCLOSE方向に回して閉める。



■お手入れ方法

- 本体は水を含んだ布などで汚れを拭きとってください。
- アタッチメントは取り外して水洗いが可能です。水洗い後は乾いた布で水気を取り、すみやかに乾燥させてください。
※本体・リモコンは防水仕様ではございません。
- 充電は付属のUSB充電ケーブルをお使いください。

■安全上のご注意

以下の注意を守らないと怪我や事故の原因になります。

- 本製品を高温・冷温・多湿・直射日光の当たる場所に放置しないでください。変色や故障等の原因になります。
- ローションやマッサージオイル・ジェルをご使用される場合は水溶性のものをお選びください。
- 本製品をお客様ご自身で分解、修理、改造しないでください。
- 本製品は乳頭を対象としているグッズです。その他を対象としたご使用はお控えください。
- 本製品のアタッチメント接続部には専用のアタッチメントのみをご使用ください。
- 本製品を使用中に体の異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- 本製品はジョークグッズです。万が一、本製品によって生じた損害や事故、第三者からのいかなる請求についても一切の責任を負えませんので、ご了承ください。

■動かないときは

- 本体の充電が不足していることがあります。再充電をお試しください。
- リモコンの電池が不足していることがあります。新品のリチウム電池をお試しください。
- 本体を電源オンした直後は、まだ回転はしません。吸引などの準備が整ったら、⊖ボタンを短押しして、回転をスタートさせてください。

■保証・交換について

- 一度ご使用になった製品、購入日より1ヵ月が経過した製品は、特別な記載のない限り、返品・交換いたしかねます。必ずご使用前に、動作のチェックを行ってください。
- 万が一不良がございましたら、購入店舗または、弊社までお問い合わせください。その際に、購入店舗と購入日が記載されているレシートもしくは、納品書が必須となりますので、捨てずに保管ください。
- 次の製品は、返品・交換の対象外となりますのでご注意ください。
 - ・お客様で分解・修理された、またはその形跡のある製品
 - ・海外へ持ち出した製品
- お客様からお送り頂いた到着品が正常であった場合は、ご連絡を差し上げた上で、送料着払いにてご返送します。また、事前のご連絡なしにお送り頂いた製品は対応いたしかねますので、何卒ご了承ください。

■仕様

| 販売名 | ニップルカップ ミライ | 充電方式 | USB Type-CまたはType-A ※Type-A変換アダプタ付属 |
|----------|-------------------|--------|--|
| 発売元 | 株式会社ワイルドワン | 充電電池 | リチウムイオン電池3.7V |
| 製造国 | 中国 | 満充電時間 | 約1.5時間 |
| 本体カップ寸法 | 幅122×奥行120×高さ85mm | 連続稼働時間 | 約2時間 |
| コントローラ寸法 | 幅43×奥行16×高さ57mm | 付属品 | 本体×2、透明カップ×2、アタッチメント×2、ワイヤレスリモコン、充電用USB Type-C二股ケーブル、ローション、取扱説明書、収納ケース |

※充電時間・稼働時間は、ご利用環境や使用条件によって変動します。